




**ASTOR®**  
www.astoras.com.tr



## BETON KÖŞK TAŞIMA VE İNDİRME TALİMATI

BETON KÖŞK BOŞ AĞIRLIKLARI	
KÖŞK TİPİ	KÖŞK AĞIRLIKLARI
ABK 2550	~ 10 TON
ABK 3200	~ 12 TON
ABK 3800	~ 13 TON
ABK 4350	~ 15 TON
ABK 5450	~ 19 TON
ABK 6490	~ 22 TON
ABK 7500	~ 24 TON

- Taşıma işlemi için beton köşkerin ağırlığının en az 2.5 katına göre vinç seçimi yapılmalıdır. Beton köşk ağırlıkları için yukarıdaki tabloyu kullanınız.
- Tablodaki ağırlıklar boş beton köşk ağırlıkları olup, içerisine yerleştirilecek OG cihazlara göre net ağırlık hesaplanmalıdır.
- Beton köşkün dört yanında bulunan kaldırma borularına, firmamız tarafından köşk içerisinde gönderilen civata sistemli kaldırma millerini çevirerek bağlayın.
- Millerin kaldırma borularına sıkıca irtibatlandırıldığını kontrol edin.
- Beton köşkü sarsmadan daha önce hazırlanan beton temel üzerine yerleştirin. Etrafını kum veya toprak dolgu ile kapatınız.
- Beton köşkü, yerine yerleştirirken çatının hasar görmemesi için halat ile çatı arasında tahta takoz kullanınız.
- Çatıyı kesinlikle köşkten ayırarak indirme yapmayınız. Aksi durumda beton köşkünüz garanti kapsamına girmeyecek şekilde zarar görebilir.
- Beton köşk çatıları ayırılabilir özelliktedir. Çatıyı köşk üzerinden alırken çatı üzerindeki sabit kaldırma kancalarına, herbiri min.3 tonluk ve 4 m. uzunluğunda halatlar kullanınız.
- Çatı kaldırılacak ise çatılama ve kırılma olmaması için düz bir zemine yerleştiriniz. Yerleştirme sırasında çatının altına destek malzemesi koyunuz.
- Beton köşk indirme işlemi tamamlandıktan sonra köşk içerisinde yer alan rötuş boyasını rötuş işlemleri için kullanabilirsiniz.

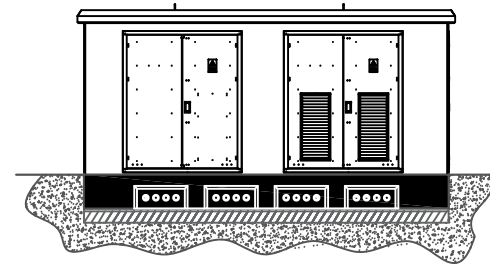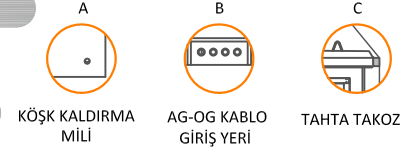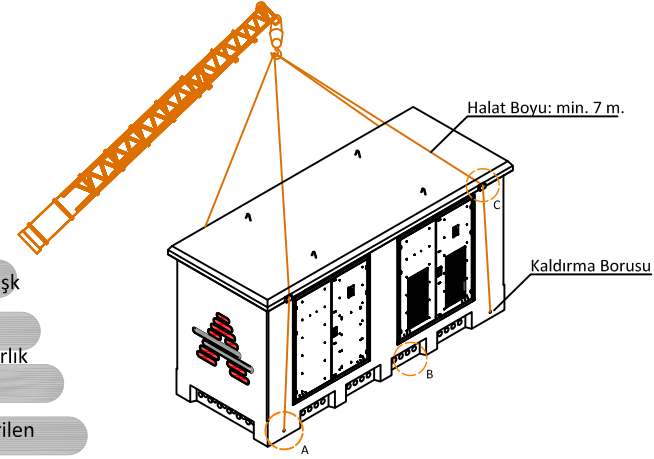

Vinç yardımı ile yerine yerleştirilen beton köşkün çevresini dolgu malzemesi ile kapatınız.



**UYARI : YUKARIDA AÇIKLANAN MADDELER DİKKATE ALINMADAN MEYDANA GELEBİLECEK HASARLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.**