
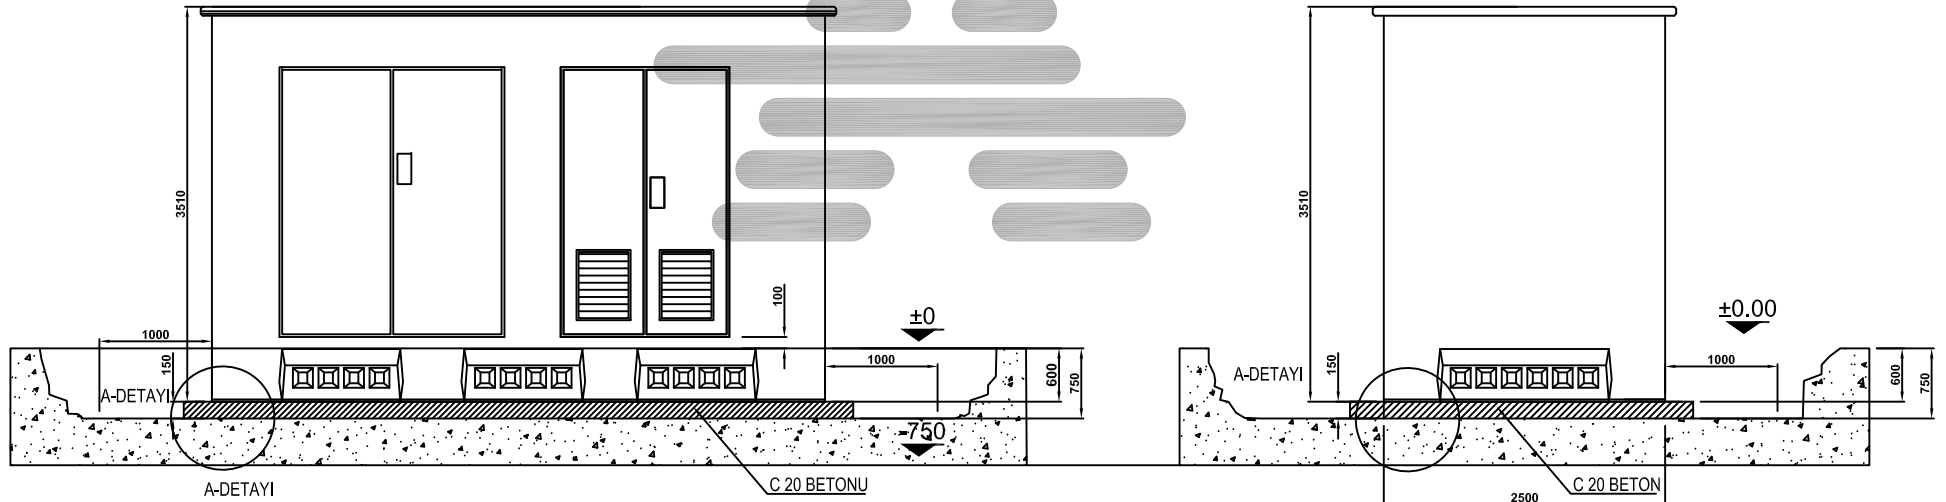


MONOBLOK KÖŞKLERİN TABLİYE BETONUNUN HAZIRLANMASI VE SAHA MONTAJI

1. Köşk tipine göre gerekli kazıyı yapınız. (Kazı boyutları için; KÖŞKÜN uzunluğu, yapılacak KORUMA Topraklaması ve KÖŞK'ün montaj edileceği yerdeki kod seviyesine dikkat ediniz.)
2. Tabliye betonu için zemini hazırlayınız. Temel Topraklaması yapınız. En az 15 cm. yüksekliğinde **Tabliye Beton**u dökünüz. Tabliye betonu için minimum Q 131x131 hasır çelik ve C20 beton kullanınız.
3. Prizini almış Tabliye Betonunun tam kuruması için iki-üç gün bekleyiniz.
4. Tabliye Betonunun üzerine 3-4 cm yüksekliğinde 0.3 **kum** ile örtünüz.
5. Monoblok Köşkü dikkatli bir şekilde kum ile örtülmüş Tabliye Betonu üzerine indiriniz.
6. **Önceden yapılan koruma topraklaması ile köşkün topraklamasını irtibatlandırınız.**
7. Monoblok köşkün kazı yapılan çevresini toprak ve/veya dolgu malzemesi ile doldurunuz, çevre düzenlemesini yapınız.

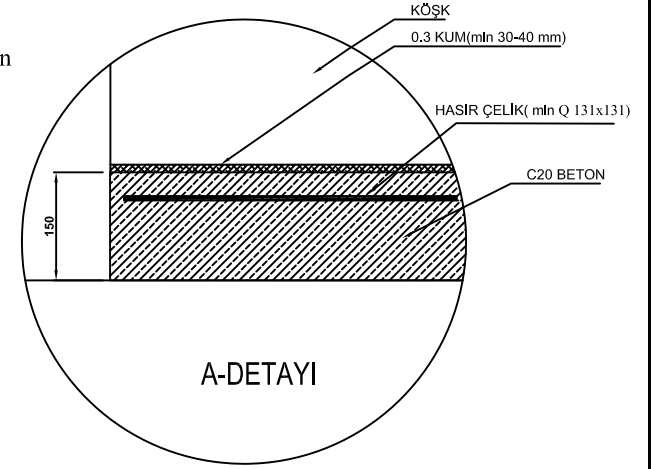

ÖN GÖRÜNÜŞ

YAN GÖRÜNÜŞ

		Date	22.11.2017		36kV BETON KÖŞK GÖRÜNÜŞ RESMİ M0001 --	1/	A4	..	
		Drawn.	ÖZLEM KURT								=
		Designed	ÖZLEM KURT								
Revision	Name	Date	Control	Mehmet YÜKSEL							